Настройка AFE-6WL

Индикация. Синий светодиод:

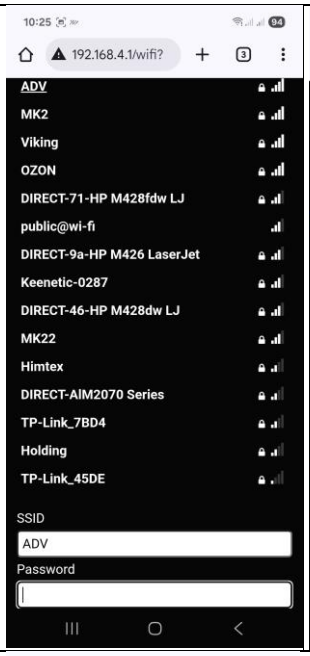
- Постоянно горит – режим точки доступа;
- Равномерно мигает – подключено;
- 1 длинная вспышка + 1 короткая вспышка – нет подключение к WIFI;
- 1 длинная вспышка + 2 коротких вспышки – нет подключения к управляющей программе;

Индикация. Красный светодиод:

- Горит – нагрузка подключена;
- Не горит – нагрузка отключена;

Настройка:

1. Нажать и удерживать кнопку более 5 сек. для сброса настроек. После сброса устройство поднимет точку доступа SOF, загорится синий светодиод.	
2. Подключится к точке доступа SOF. В браузере зайти по адресу 192.168.1.1. Откроется страница настройки подключения.	

3. Выберете доступную сеть, введите пароль доступа. Укажите IP адрес компьютера, где установлена управляющая программа. Номер порта рекомендуется оставить по умолчанию (48613). Укажите идентификатор устройства, например SOF_1 для первого устройства, SOF_2 для второго устройства и т. д. Сохраните настройки.	 
4. Настройка устройства завершена. Устройство должно подключится к вашей wi-fi сети.	